


ROTTESPÆRRE TX11[®]

- INSTALLATIONSMANUAL TIL PIPELIFE UNI PP RENSEBRØND

DIMENSION Ø200 PVC / ULTRA

OBS! MÅ KUN INSTALLERES I AFLØBSSIDEN

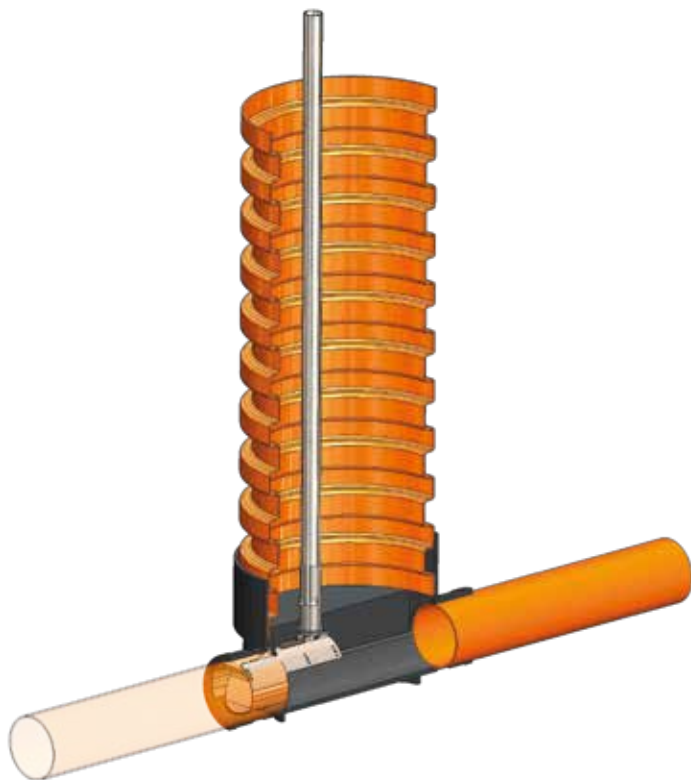

NORDISK INNOVATION

ORIENTERING AF SPJÆLDENE

Rottespærrene fra Nordisk Innovation er udført med vendbart spjæld så spærrene kan monteres i både til- og afløbssiden.


VIGTIGT! Kontroller at spjældene er placeret korrekt.



Pil på rottespærrens hus og pil på spjæld vender modsat hinanden.
= INSTALLATION I TILLØBSSIDE.

Vender spjældene forkert vil det føre til blokering af flowet, da spjældene hindres i at åbne.

Billederne nedenunder viser den korrekte placering af spjældene i forhold til afløbsretningen.

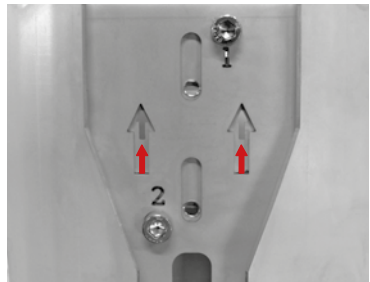

Pil på rottespærrens hus og pil på spjæld vender i samme retning.
= INSTALLATION I AFLØBSSIDE.

VED MONTERING AF ROTTESPÆRRE I PIPELIFE UNI-PP Ø200

I PipeLife UNI PP rensebrønd dim. Ø200 kan der være monteret enten ultra-eller pvc rør. Det er vigtigt før montage at konstatere hvilken type rør der er isat i brønden, da ultra og pvc har forskellige indvendige dimensioner.

Følg nøje følgende instruktioner:

Ved montering i pvc Ø200 skal spjældene monteres i rottespærren med 2 stk. unbrako skruer som vist i fig. 1

Ved montering i ultra Ø200 skal spjældene monteres med alle 4 unbrako skruer som vist i fig. 2.

OBS! Vær opmærksom på at i PipeLife UNI PP Ø200 må rottespærren kun monteres i afløbssiden.

Fig. 1


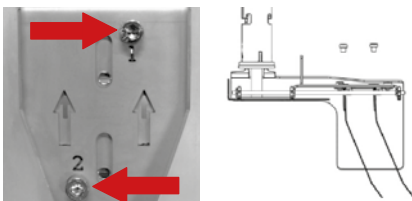


Fig. 2

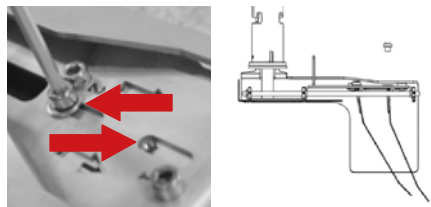

INSTALLATIONSVEJLEDNING


Dækslet fjernes og brønden efterses og evt. rengøres.

Monteringsrørene samles i den ønskede længde, og monteres på rottespærren.

Rottespærren nedsænkes i brønden og indføres i afløbet indtil stoppet på rottespærren er i kontakt med brøndsiden.

Herefter drejes monteringsrøret med uret rundt til ønsket tilspænding er opnået. Monteringsrøret afmonteres og installationen er klar til prøveskyl.

Ved prøveskyl benyttes 6-7 stykker toiletpapir samt 2-3 skyl fra toilet hvor det visuelt sikres at papir og vand uhindret passerer rottespærren.

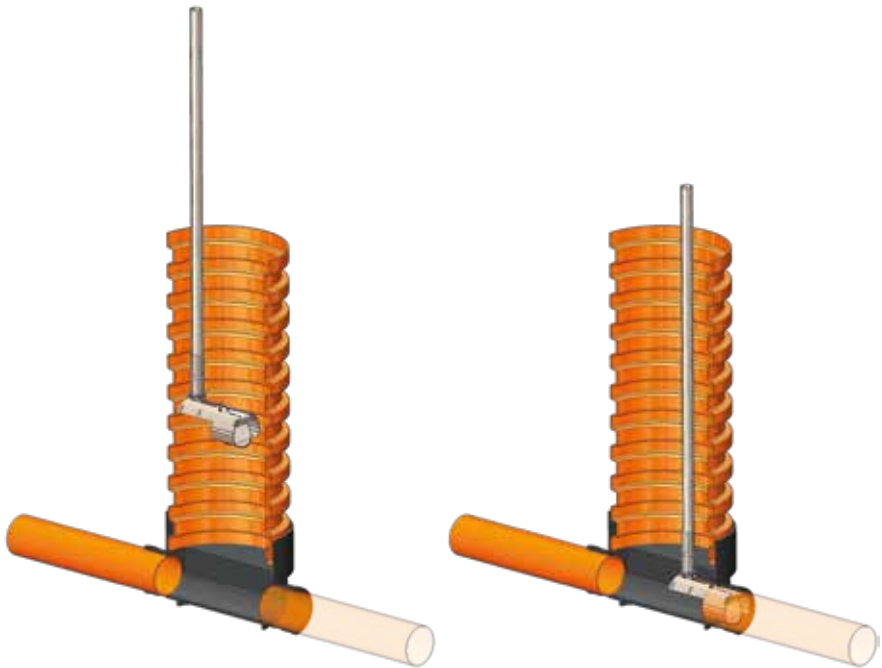



OBS!

Notér installatørens navn og tlf. nummer på det medfølgende skilt, og monter herefter skiltet synligt i brønden. Dermed kan installatøren tilkaldes ved optagning eller service.

Rottespærre må kun monteres af autoriseret kloakmester som samtidig er certificeret rottespærremontør og/eller autoriseret rottebekæmper. Det anbefales ejeren af installationen at oprette serviceaftale hos montøren for eftersyn og vedligeholdelse af installationen.

I de første 3 måneder er det vigtigt med kontrol af rottespærren for tjek af driftsforstyrrelser. Rottespærren skal som minimum have inspektion for nødvendig rengøring en gang årligt.

Nødvendigt værktøj til vending / montering af spjæld:
3mm unbrachonøgle (medfølger)

Nordisk Innovation ApS
Øster Kringelvej 22
8250 Egå

Web: nordisk-innovation.dk
E-mail: fls@nordisk-innovation.dk
Tlf.: 86 35 14 66